PSU-1345J（13041）

施工説明書

カラクリキャビネット　TSF-304L、TSF-304R

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この説明書をお客さまにお渡しください。

● 寸法図および補強位置図

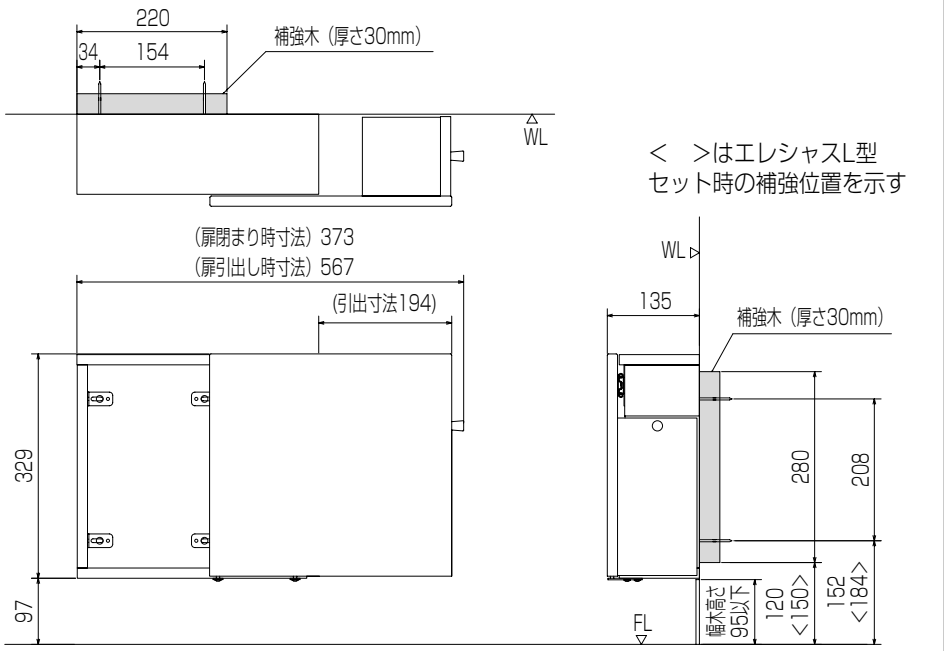

幅木高さ：幅木高さは95mm以下としてください。
（エレシャスL型とセットする場合は100mm以下）

● 施工完了図

コフレルワイド収納壁付　手すりカウンターカラクリキャビネットタイプの場合
GL-DA83SSHL15E

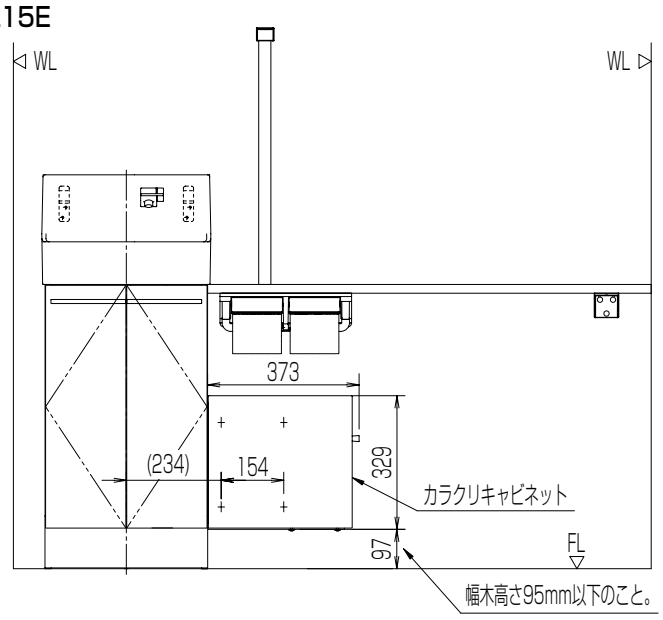

● 各部の名称

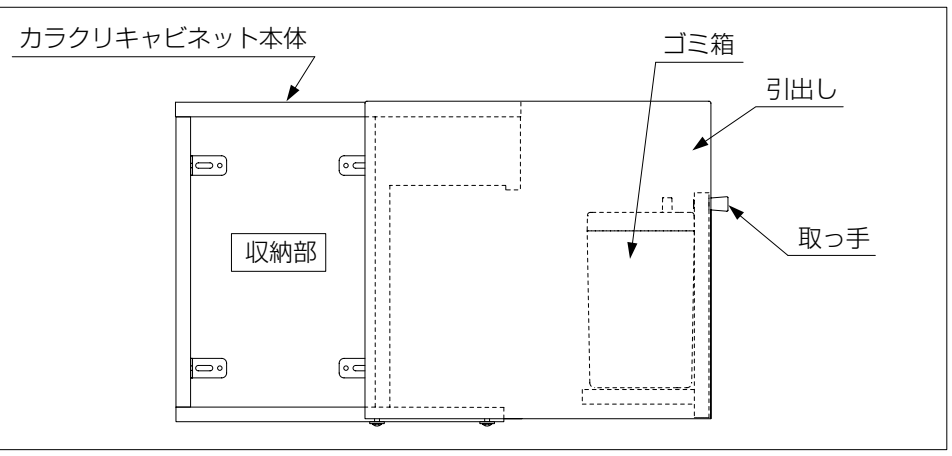

● 同梱部品の確認

部品名	数量
カラクリキャビネット本体	1個
ゴミ箱	1個
キャップ付タッピンねじ（φ4×45）	4本

部品名	数量
取扱説明書	1部
施工説明書（本書）	1部
施工型紙	1部
支え材（カラクリキャビネット本体下に同梱）	2個

● 安全上のご注意

- ●施工の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- ●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまに保管頂くように依頼してください。

用語および記号の説明

警告 … 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 … 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ … 「注意しなさい!」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

禁止 … 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)

指示実行 … 「指示通りにしなさい!」

⚠ 警告

壁裏に補強木が入っていることを必ず確認してください。
※キャビネットの取付強度が保てず、落下する恐れがあります。　指示実行

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※破損しケガをする恐れがあります。　分解禁止

ストーブやヒーターなどの熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。　禁止

⚠ 注意

必ず施工説明書の指示に従って施工してください。
※誤った施工方法でされた場合、器具の破損やケガの恐れがあります。　指示実行

キャビネットの固定は確実に行ってください。
※落下・転倒などによってケガをする恐れがあります。　指示実行

直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。　指示実行

酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用して商品を拭かないでください。
※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）　禁止

木製品のため浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。
※腐食・カビ発生の恐れがあります。　禁止

株式会社 LIXIL　商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで
ナビダイヤル　TEL 0570-017-173
受付時間　平日 9:00～18:00　土日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

● 施工前の確認

（補強木の確認）

カラクリキャビネット取付部に、厚さ30mm以上の取付木（補強木）が入っていることを確認します。

● 施工前のご注意

本商品はコフレル手洗キャビネット、エレシャスL型と併設し使用頂けます。カラクリキャビネット扉下端と手洗キャビネットの扉下端を揃えて取り付けます。

（参考図：コフレルワイド型セット図）

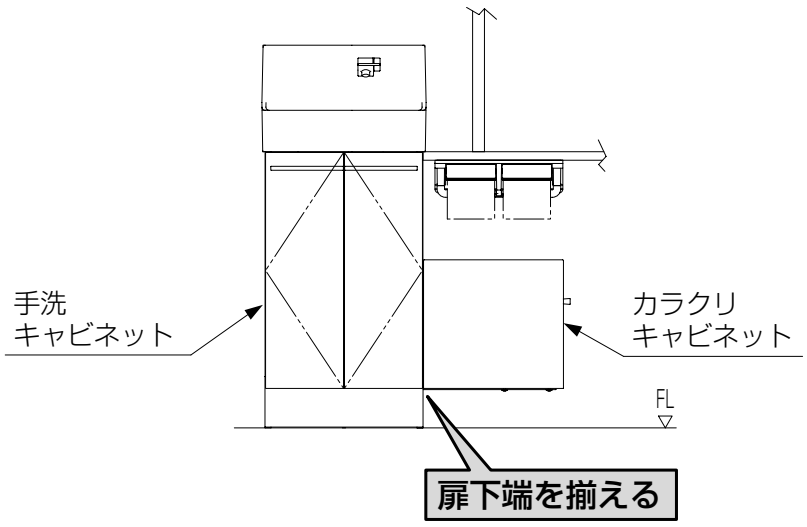

● 施工方法

1. 型紙を使用し施工位置に下穴位置をケガき、（φ3）の下穴を開けます。

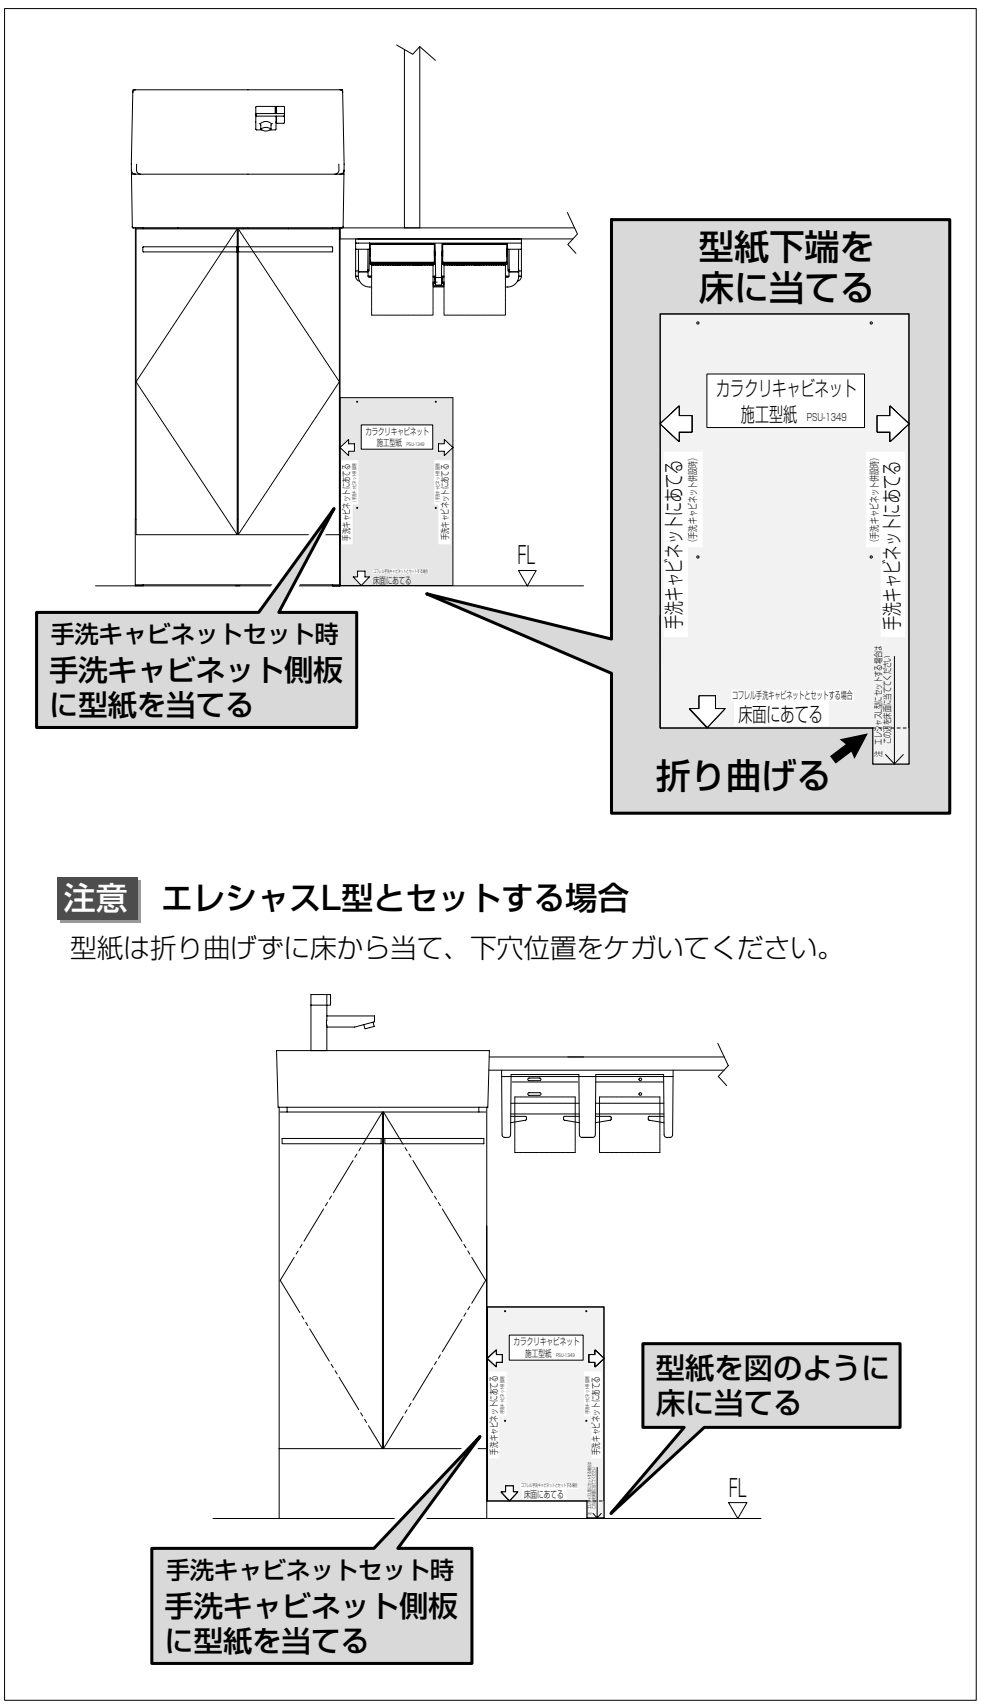

注意 **エレシャスL型とセットする場合**

型紙は折り曲げずに床から当て、下穴位置をケガいてください。

2. 支え材（同梱）の上に、カラクリキャビネットを載せ、キャビネット内部のL字金具4箇所にキャップ付タッピンねじで固定します。

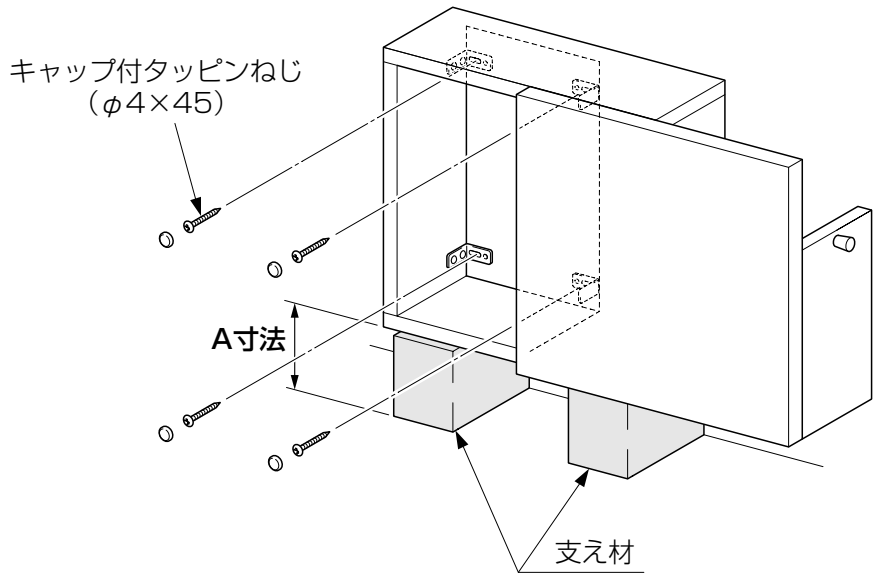

※コフレル手洗キャビネットセット時は、**A寸法が97mm**
エレシャスL型セット時は、**A寸法が129mm** となるように固定します。

【支え材使用方法】

コフレル手洗キャビネットセット時は以下の方向で置いて使用します。

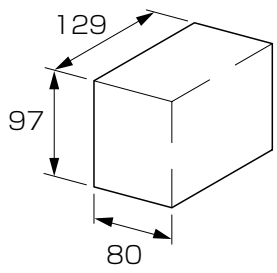

エレシャスL型セット時は以下の方向で置いて使用します。

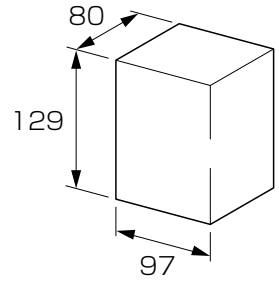

※手洗キャビネットと併設する場合、カラクリキャビネット上端を手洗キャビネット側面に当て、取り付けてください。

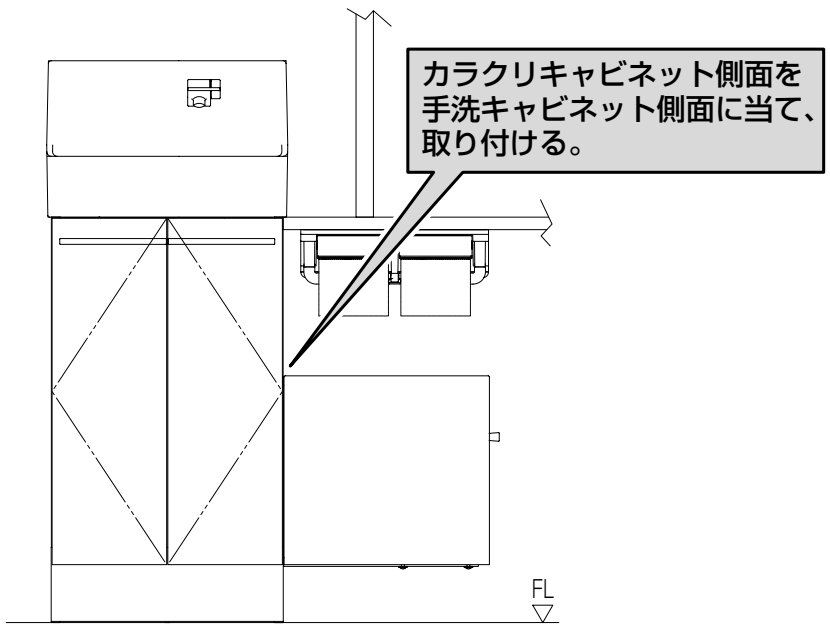

3. ゴミ箱を装着します。

（1）ゴミ箱本体を引出し部内側のビスに引っかけて装着します。

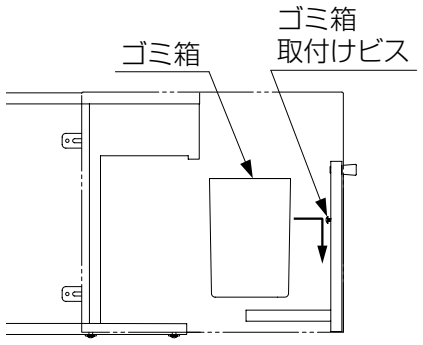

（2）ゴミ箱にフタを取り付けます。